


Шведская стенка враспор
Air Gym модели AG76 и AG81
Паспорт (инструкция) изделия



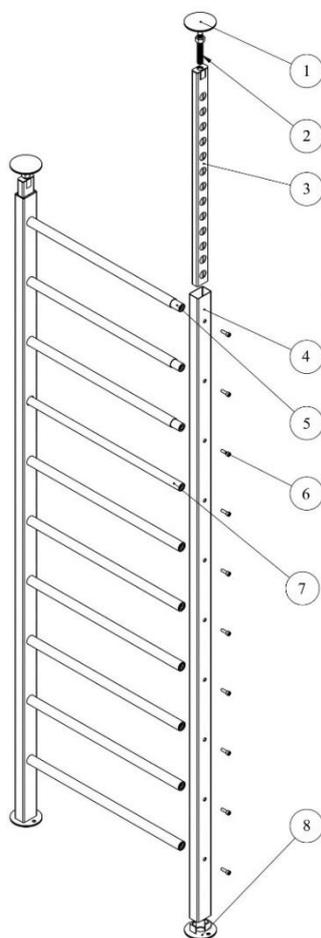

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Верхний грибок	2
2	Винт для фиксации	2
3	«Пенал»	2
4	Стойка 50x50 мм	2
5	Перекладина с вырезом	3
6	Болт	20

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1 Наименование, обозначение: Шведская стенка «Air-Gym» AG2

1.2 Предприятие: ООО «ЭЙР ДЖИМ», Россия, г. Мытищи.

1.3 Артикулы шведских стенок:

Шведская стенка 50x50 – AG76, 50x50 усиленная(6 точек крепления) – AG81. В скобках указаны характеристик модели AG81

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице:

Габаритные размеры	Глубина, см	10 (43)
	Ширина, см	71
	Высота, см	247 – 292 (252-305)
Вес, кг, не более	40	
Максимальная нагрузка, кг	150	
Тип перекладин:	32 мм диаметр	

2.2 Тип окраски - порошковая эпоксидно-полиэфирная.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА.

Изделие транспортируется любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.

При погрузке, разгрузке и монтаже соблюдать меры предосторожности для обеспечения сохранности деталей.

4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

Хранить изделие следует вдали от агрессивных сред и нагревательных приборов, при температуре от - 0° С до + 40° С.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям СТО 71030909-005-2009 при соблюдении покупателем требований настоящего руководства.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяца со дня реализации.

5.3 Гарантия не распространяется на:

изделия, поврежденные при перевозке покупателем;

изделия, поврежденные в результате вандализма или форс-мажорных обстоятельств;

изделия, для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте изделия, естественный износ, происходящий в результате нормального использования

6. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1 Изделие предназначено для возрастной группы от 14-и лет.

6.2 В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования в процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные визуальные осмотры изделия с целью выявления повреждений, снижающих прочность несущих конструкций и опасных дефектов, являющихся результатом ненадлежащего использования, вандализма или прочих условий.

6.3 Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для пользования.

6.4 В процессе занятий не допускается нахождение других людей в непосредственной близости.

6.5 Не рекомендуется приступать к занятиям без предварительной консультации с врачом.

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем паспорте. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ.

7.1 Перед вводом в эксплуатацию необходимо:

Провести визуальный осмотр;

Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов изделия.

Невыполнение осмотра и проверки может привести к травмам!

7.2 Необходимо проводить ежедневный визуальный осмотр, который включает:

Проверку надежности крепления;

Проверку целостности конструкции;

Проверку узлов крепления. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент;

Проверку наличия защитных пластмассовых колпачков на крепежных деталях;

Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены.