



Качели 1.Д-26.00
Паспорт 1.Д-26.00 ПС

ВНИМАНИЕ

Предназначено только для частного использования.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». Сертификат №ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.12523/20, срок действия с 11.03.2020 по 10.03.2023.


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Качели предназначены для занятий детей в домашних условиях и на улице. Допустимая нагрузка на Качели - до 50 кг.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

 Рис. 1.	Нормируемые параметры	
	Габаритные размеры, мм	
	длина	400
	ширина	170
	высота*, мм	1680
	Возраст ребенка, лет	3...12
	Максимальная допустимая нагрузка, кг.	50
	Вес нетто, не более, кг.	0,9
	Срок службы, лет.	5

* Размер регулируемый. Определяется в зависимости от роста пользователя.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Таблица 2

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	Качели		1
2	ДСК 02-009-01	Фиксатор	2
3	ДСК 05.056	Катушка-клипса	2
4	ДСК 05.070.00	Заглушка	4
Документация			
	Паспорт 1.Д-26.00 ПС		1

4. УСТРОЙСТВО

4.1 Состав изделия.

Качели представляют собой сборно-разборную конструкцию.

4.2 Сведения по применённым материалам.

Материалы, примененные при изготовлении деталей Качелей, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические сертификаты.

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распакуйте изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Установите Качели на катушки- клипсы Вашего комплекса (см. рис.1; 2; 3).

Высота установки Качелей определяется индивидуально в зависимости от роста пользователя. Регулировку осуществлять, завязывая дополнительные узлы под сиденьем Качелей (рис.3).

На балку комплекса предварительно установить катушки-клипсы поз.3, установить заглушки поз.4.

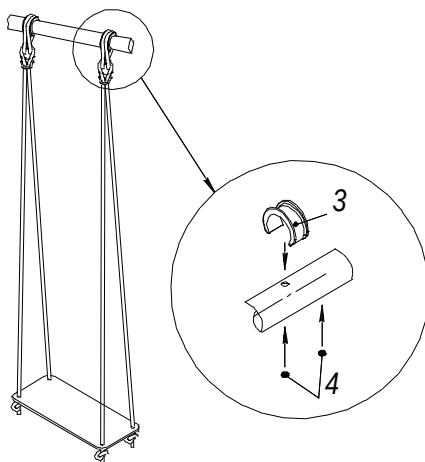


Рис.2

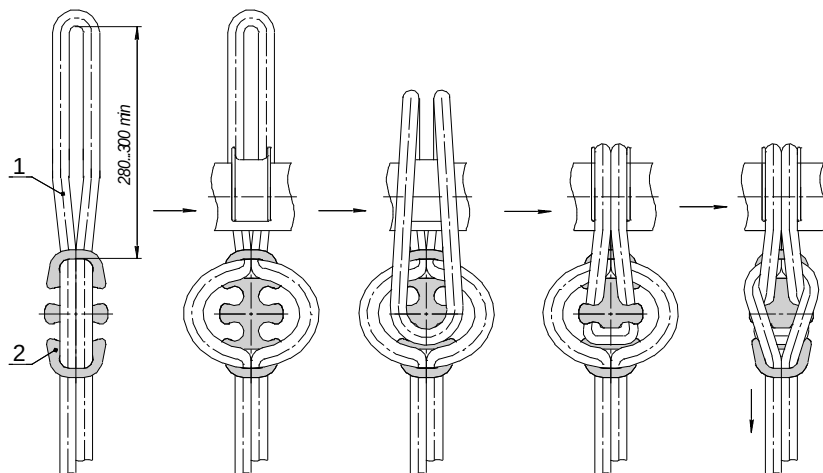


Рис.3. Схема безузловое крепления фиксатора на шнуре

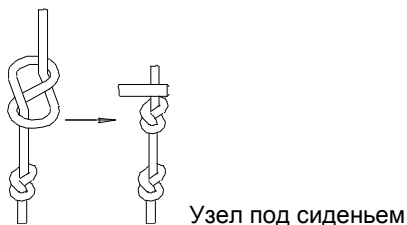


Рис.4 Схема вязки узлов

Существующие узлы не развязывать.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Перед каждым занятием проверять надежность крепления. Все узлы должны быть надежно затянуты, веревочные подвески не должны иметь повреждений и перетирания волокон, крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ занятия при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.

6.2 Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать мягкие формы, расположенные на полу под качелями.

6.3 Проверка и регулировка.

- Проверить расстояние между верхними точками подвесок Качелей, расположенных на верхней раме – должно быть не менее 420мм.
- Проверить расстояние от нижней точки Качелей до пола – должно быть не менее 350мм.
- Сиденье качелей должно быть установлено параллельно уровню земли, без перекосов.

7. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.

7.2 Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

9.2. Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;
- при несоблюдении правил хранения, сборки и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
- Не имеющих в паспорте отметок о приемке ОТК и продаже изделия.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качели 1.Д-26.00 соответствуют ТУ 32.30.15-002-71030909-2019 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г. Упаковщик _____

ОТК _____

11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ (подпись) _____ (фамилия) Дата «___» _____ 20_ г.

М.П.

ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 6б. Тел./факс (8352) 22-21-23
E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru